

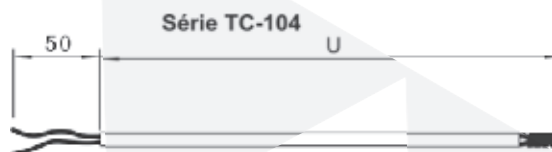
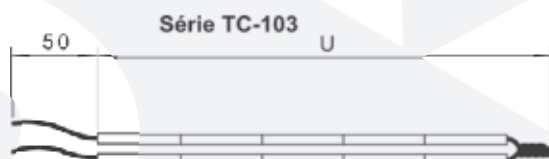


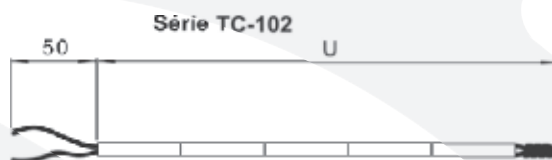

Salvi Casagrande
Medição e Automação. Qualidade Absoluta.

Termopar Convencional série TC-100

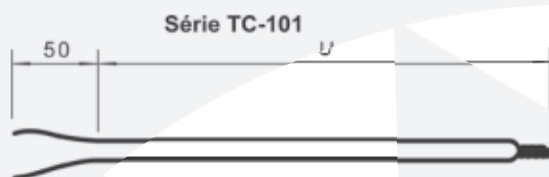

1 série	2 calibração	3 bitola do fio	4 cabeçote	5 bloco de ligação	6 conexão ao conduíte	7 conexão ao processo	8 comp.termopar "U"ou"L"
Especificar conforme número da série	T- tipo T J- tipo J E- tipo E K- tipo K N- tipo N (sob consulta) S- tipo S R- tipo R B- tipo B X- outros Sensor duplo: Duplicar a letra Calibração especial: acrescentar S	08- 3,26 mm: (8 AWG) 14- 1,63 mm: (14 AWG) 16- 1,29 mm: (16 AWG) 24- 0,51 mm: (24 AWG) S, R, B 27- 0,35 mm: (27 AWG) S, R.	000- Sem cabeçote KSC KNC Exd KM KMM	Especificar conforme capítulo de acessórios	Ver quadro de conexões	10N- 1"NPT 12N- 1/2"NPT 14N- 1/4"NPT 34N- 3/4"NPT 111- Outros ou opcional rosca BSP	Especificar em (mm)
9 opcionais	10 casos especiais	Para a série TC-105 não preencher o campo 5					
US- Unidade saldadora para cabeçote à prova de tempo e/ou explosão	Para casos es- peciais enviar desenhos com as devidas alterações						



Salvi Casagrande
Medição e Automação. Qualidade Absoluta.



(11) 3327-0033



+55 11 3327-0035



vendas@salvicasagrande.com.br



www.salvicasagrande.com.br



@salvi.casagrande



R. Florêncio de Abreu, 605 - Centro - São Paulo, SP.






Salvi Casagrande
Medição e Automação. Qualidade Absoluta.

Termopar Convencional série TC-100

Série TC-106



Série TC-107

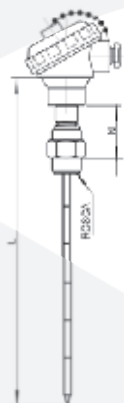

Série TC-108



Série TC-109



Série TC-110



Série TC-111



Série TC-112



Série TC-113



Série TC-114



Série TC-115



Série TC-116



Série TC-117



1

série

Especificar conforme número da série.

2

calibração

T- tipo T
J- tipo J
E- tipo E
K- tipo K
N- tipo N (sob consulta)
S- tipo S
R- tipo R
B- tipo B
X- outros
Sensor duplo:
Duplicar a letra

acrescentar S

3

bitola do fio

08- 3,26 mm:
(8 AWG)
14- 1,63 mm:
(14 AWG)
16- 1,29 mm:
(16 AWG)
24- 0,51 mm:
(24 AWG) S, R, B
27- 0,35 mm:
(27 AWG) S, R.

4

cabeçote

000- Sem cabeçote
KSC
KNC
Exd
KM
KMM

5

conexão ao conduto

Ver quadro de conexões

6

material de niple e união

300- Aço Car-
bônico
304- Inox 304
316- Inox 316

7

diâmetro do niple

12N- 1/2" NPT
(Padrão)
34N- 3/4" NPT
10N- 1" NPT
(Opcionais)

8

comprimento extensão "N"

Padrão 100,0 mm ou especificar em mm

9

peço termométrico

1- Fornecimento com poço, verificar capítulo de poços.

2- Fornecimento sem poço, especificar dimensão "L"

10

opcionais

US- Unidade seladora para cabeçote à prova de tempo e/ou explosão.

11

casos especiais

Para casos especiais enviar desenhos com as devidas alterações.



Salvi Casagrande
Medição e Automação. Qualidade Absoluta.



(11) 3327-0033



+55 11 3327-0035



vendas@salvicasagrande.com.br



www.salvicasagrande.com.br



@salvi.casagrande




R. Florêncio de Abreu, 605 - Centro - São Paulo, SP.





Salvi Casagrande
Medição e Automação. Qualidade Absoluta.

Termopar Convencional série TC-100

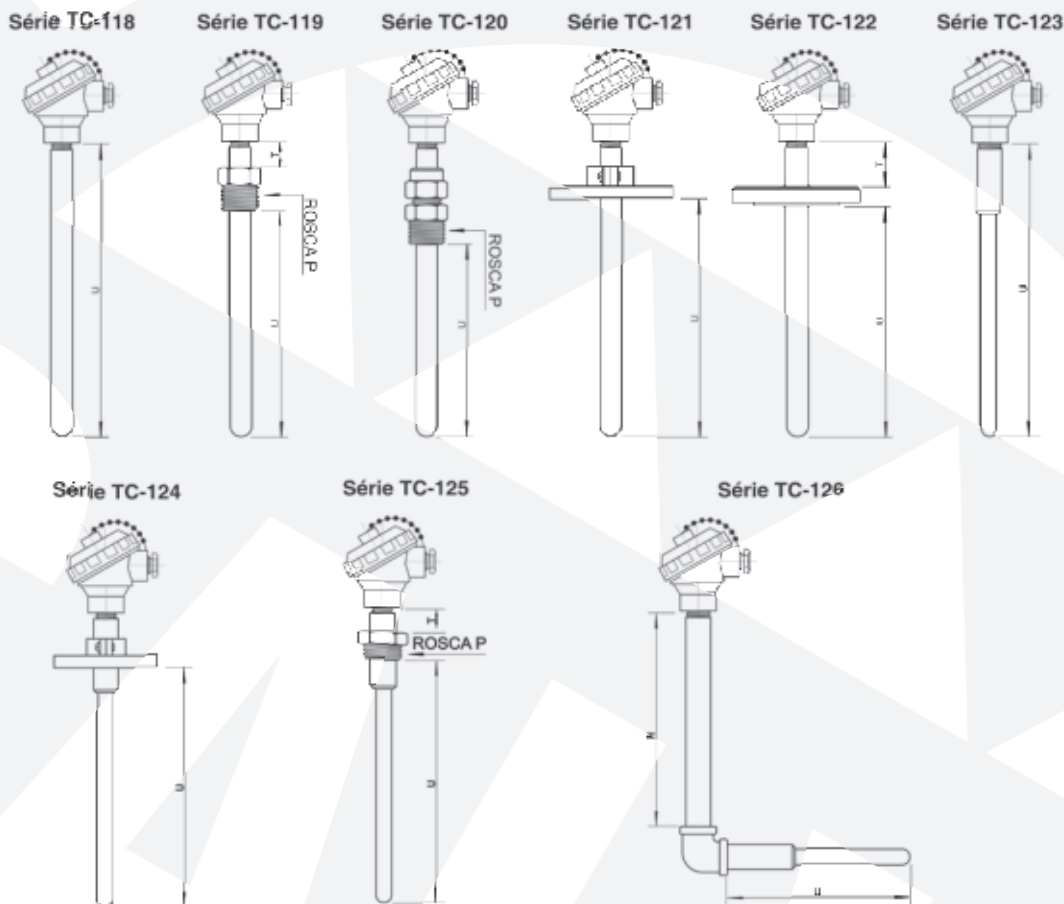

1 série Especificar conforme número da série	2 calibração T- tipo T J- tipo J E- tipo E K- tipo K N- tipo N (sob consulta) S- tipo S R- tipo R B- tipo B X- outros Sensor duplo: Duplicar a letra Calibração especial: acrescentar S	3 bitola do fio 08- 3,26 mm: (8 AWG) 14- 1,63 mm: (14 AWG) 16- 1,29 mm: (16 AWG) 24- 0,51 mm: (24 AWG) S, R, B 27- 0,35 mm: (27 AWG) S, R.	4 cabecote 000- Sem cabecote KSC KNC Exd KM KMM	5 conexão ao conduto Ver quadro de conexões	6 tubo de proteção Especificar conforme capítulo Tubos de Proteção Metálicos	7 tipo conexão ao processo 000- S/ conexão RF- Rosca Fixa BA- Búcm ajustável BR- Búcm Reajustável FA- Flange Ajustável FX- Flange Fixa Indicar as dimensões no campo 8	8 conexão ao processo 000- S/ conexão 12N- 1/2"NPT 14N- 1/4"NPT 18N- 1/8"NPT 34N- 3/4"NPT 38N- 3/8"NPT 111- Outros ou opcional BSP
9 material da conexão 000- S/ conexão 303- Inox 303 304- Inox 304 316- Inox 316 600- Latão FF- Ferro Fundido AL- Alumínio 111- Outros	10 dimensão "U" Especificar em (mm)	11 dimensão "T" Especificar em (mm)	12 opcionais U3- Unidade seletora para cabecote à prova de tempo e/ou explosão.	13 casos especiais Para casos especiais enviar desenhos com as devidas alterações.			



Salvi Casagrande
Medição e Automação. Qualidade Absoluta.



(11) 3327-0033



+55 11 3327-0035



vendas@salvicasagrande.com.br



www.salvicasagrande.com.br



@salvi.casagrande



R. Florêncio de Abreu, 605 - Centro - São Paulo, SP.

